
p r a l k a   a u t o m a t y c z n a

INSTRUKCJA OBSŁUGI

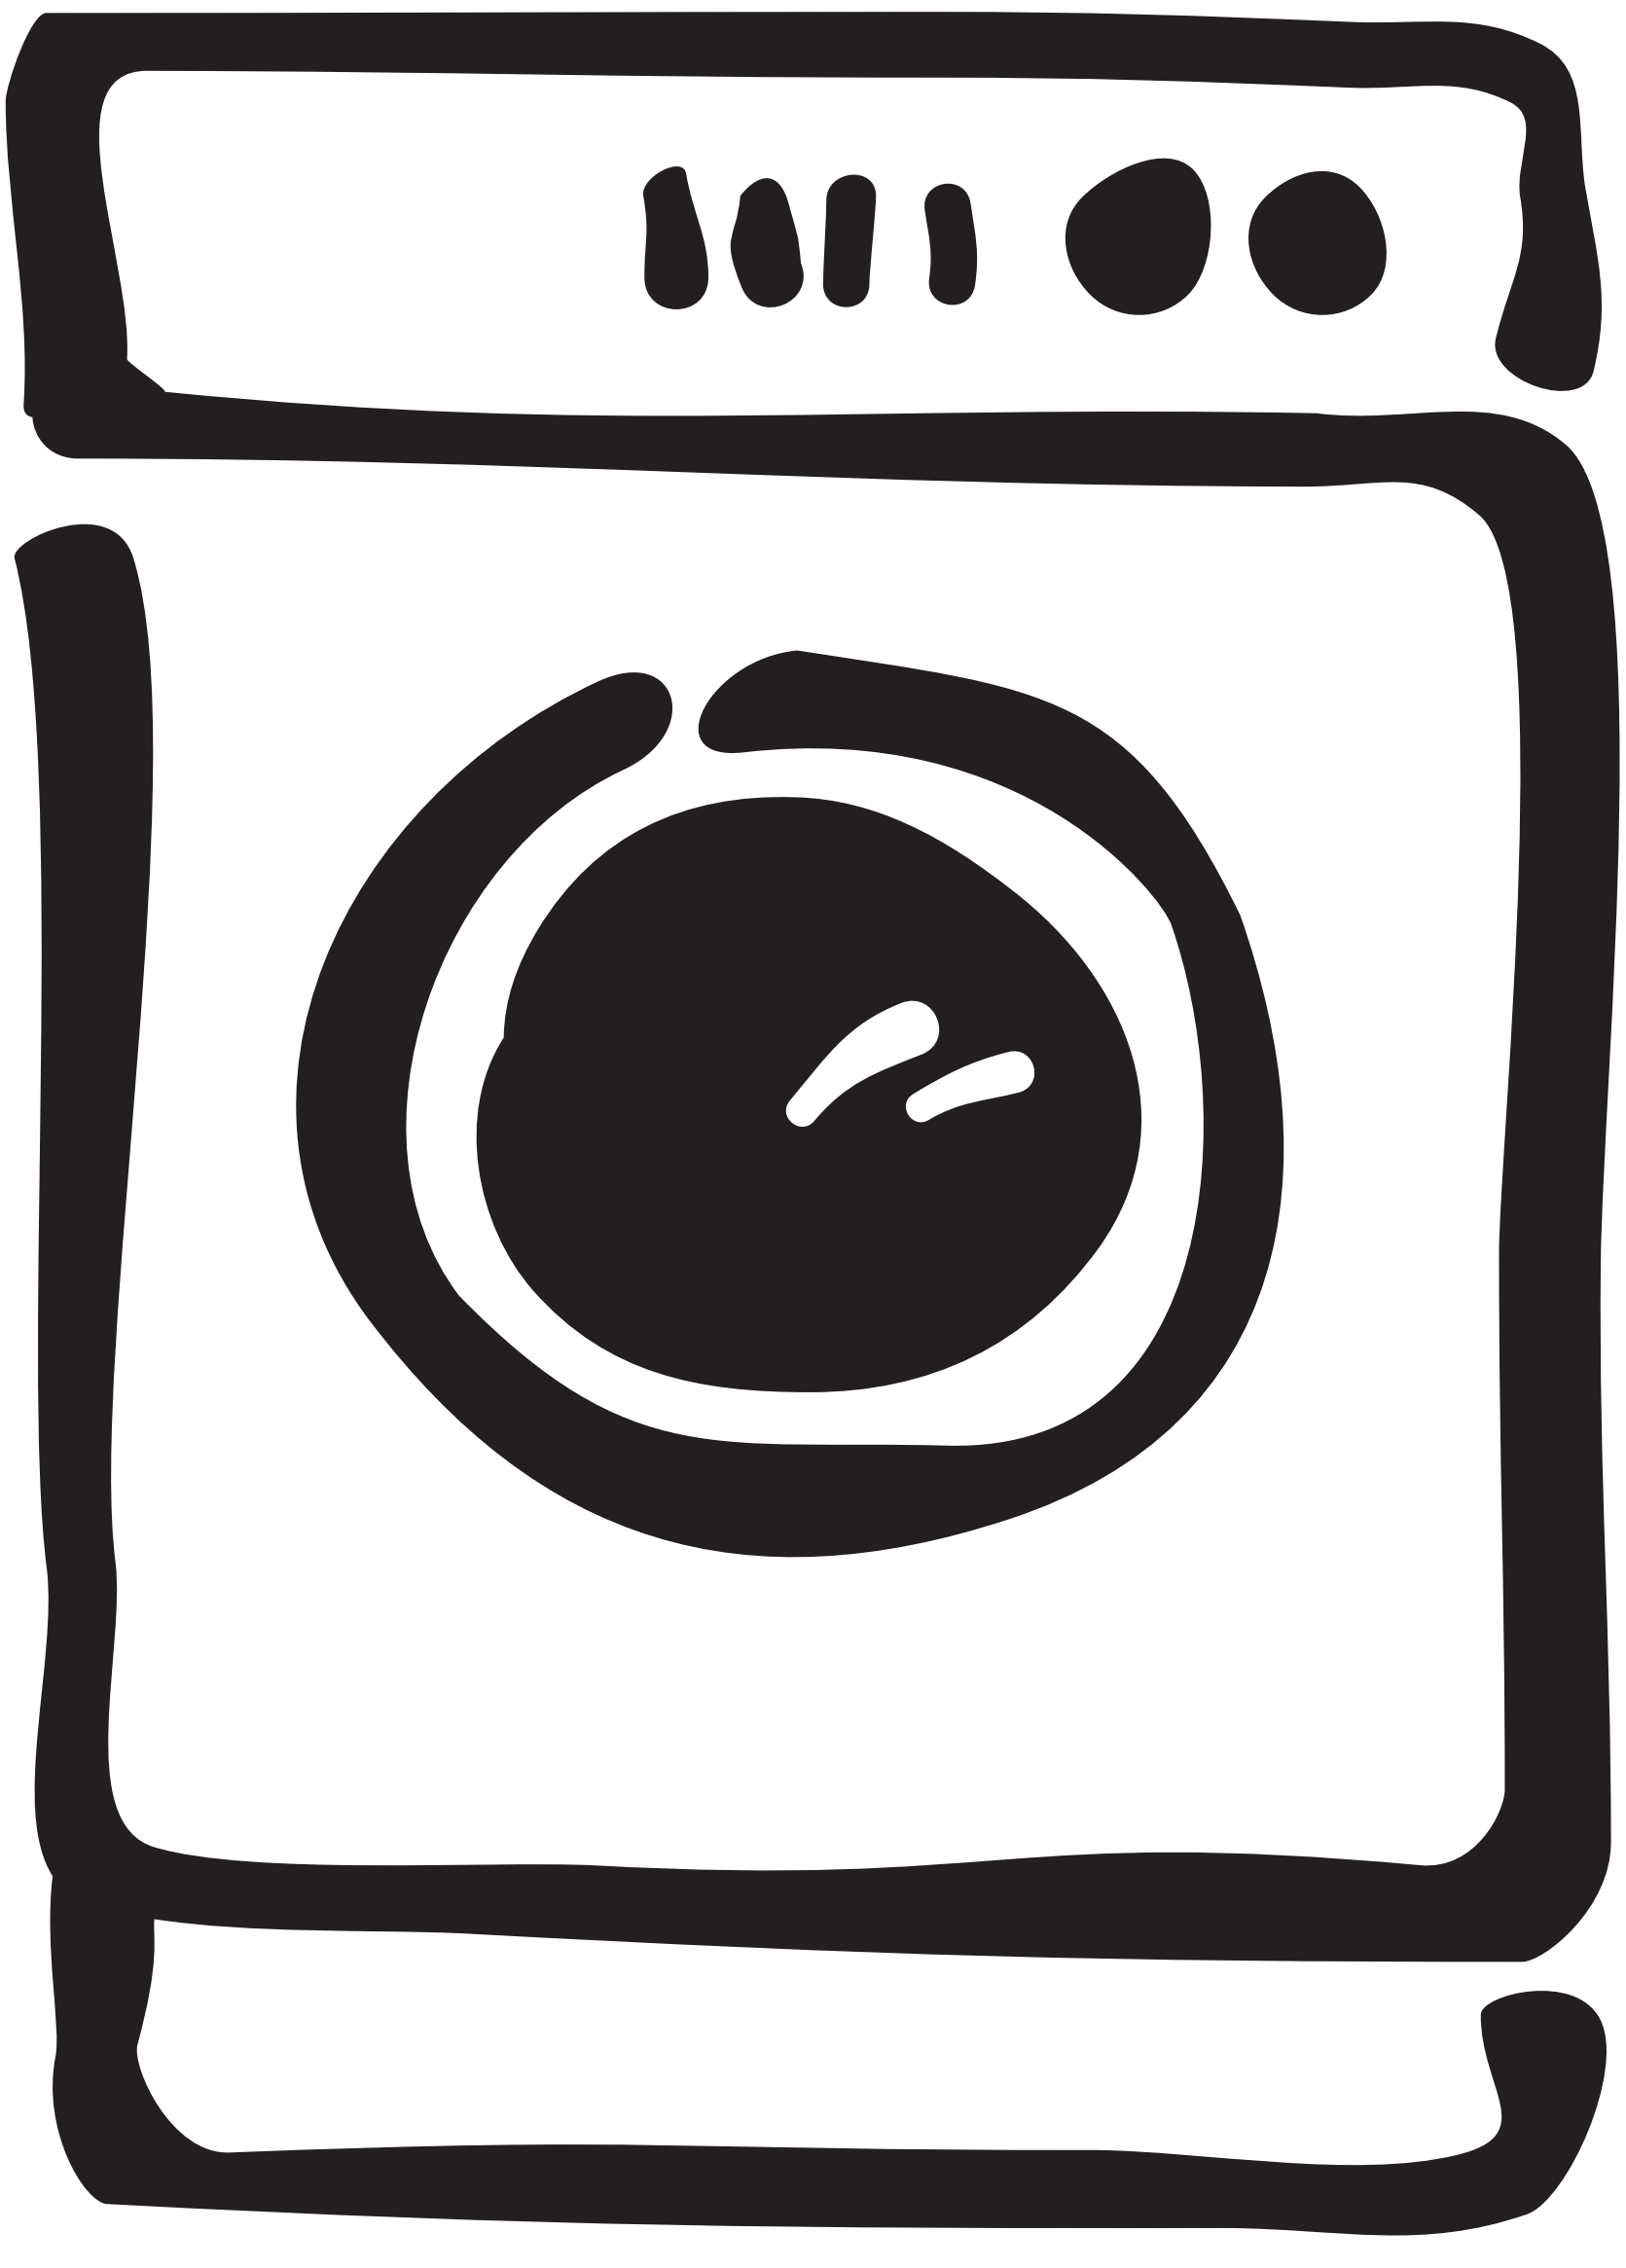

EW1170C

822 90 14-88

PL

SPIS TREŚCI


ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. Jeśli mają Państwo wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką handlową, w której sprzęt został kupiony. **Nigdy** nie należy pozostawiać elementów opakowania w miejscach dostępnych dla dzieci.

Podczas przenoszenia lub przesuwania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność. Niewłaściwe przenoszenie urządzenia może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zarówno użytkownika, jak i pralki. Należy otworzyć drzwi i chwycić za wewnętrzną stronę otworu drzwiczek. Można także przechylić pralkę do tyłu (tak jak pokazano na rysunku), w celu jej przesunięcia.

Nigdy nie należy przesuwać pralki trzymając za jej panel sterujący, drzwi lub pojemnik na środki piorące (rys. 1).

1

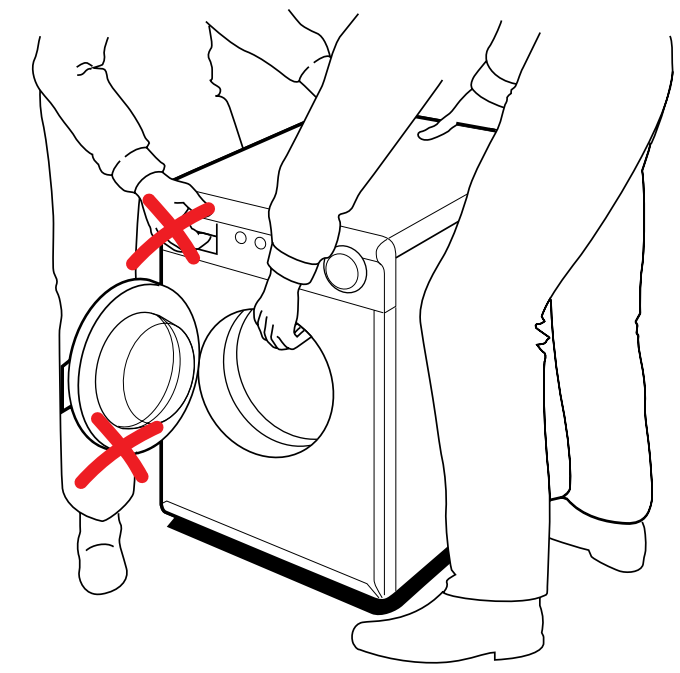


Blokady transportowe

Pralka automatyczna została zabezpieczona blokadami oraz elementami opakowania, aby nie doszło do uszkodzenia bębna i silnika pralki w czasie transportu. Wszystkie te zabezpieczenia **muszą** być usunięte przed zainstalowaniem pralki.


Elementy opakowania podłożyć z tyłu pralki i ostrożnie położyć ją na tylnej ściance, uważając, aby nie doszło do zgniecenia i uszkodzenia węży (rys. 2).

2

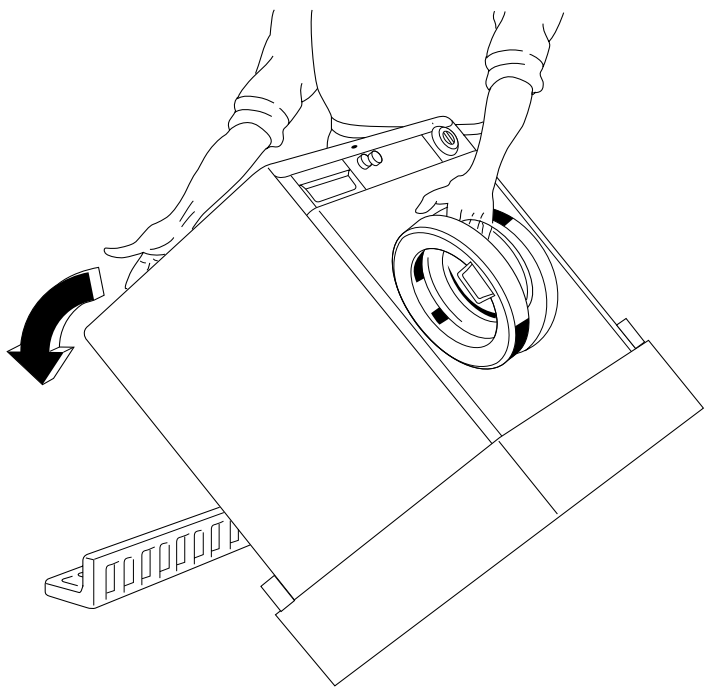


Zdjąć styropianową podstawę pralki. Następnie postawić pralkę w jej właściwej pozycji i odkręcić trzy śruby znajdujące się na tylnej ściance (rys. 3).

3

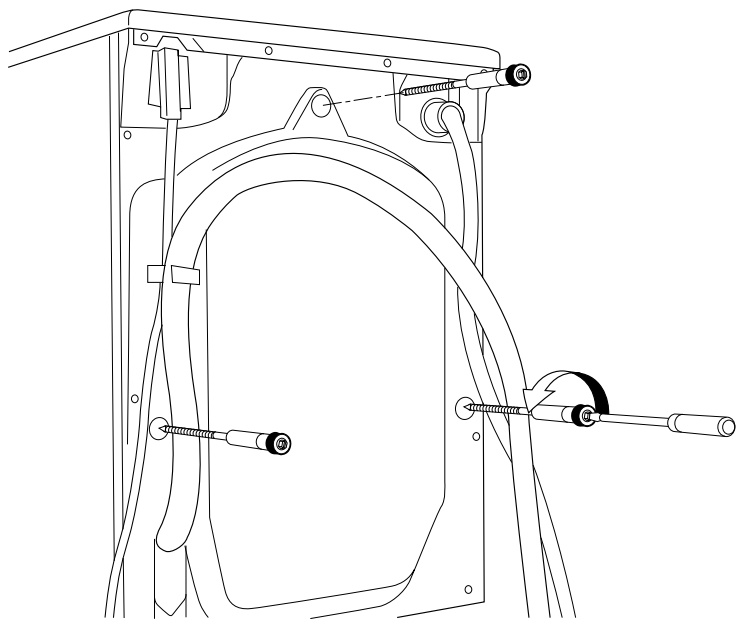

W powstałe otwory **należy włożyć** plastykowe zatyczki znajdujące się na wyposażeniu pralki (w plastikowej torbie, w bębnie pralki) (rys. 4).

4

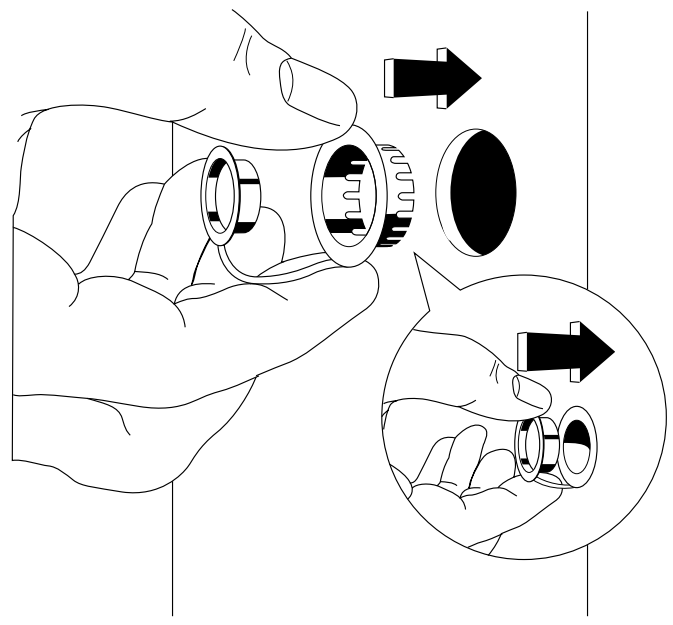

Opakowanie

Wszystkie materiały, z których wykonano opakowanie są przyjazne dla środowiska naturalnego.

Poszczególne rodzaje plastiku nadają się do powtórnego przetworzenia (recyclingu). To oznacza, że należy je posegregować i złożyć w odpowiednich kontenerach na materiały do recyclingu. Elementy opakowania oznaczono następującymi symbolami:

>**PE**< = polietylen

>**PS**< = polistyrol

Elementy kartonowe wykonano z papieru, który można oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych, w celu ich ponownego wykorzystania.

Elementy plastykowe i gumowe posiadają międzynarodowe oznaczenia, które wskazują na możliwość ich recyclingu w przypadku złomowania urządzenia.


⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem uzywania pralki. Po zapoznaniu się z zasadami działania urządzenia będą Państwo mogli prawidłowo i bezpiecznie je obsługiwać. Ponadto instrukcja zawiera wiele przydatnych wskazówek dotyczących działania i szczegółów technicznych, które umozliwią Państwu optymalne wykorzystanie tego urządzenia. W przypadku odstąpienia pralki innemu uzytkownikowi nalezy takze pamiętać o przekazaniu instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji pralki powinni Państwo dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

- ❐ Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na blokady transportowe. Ich nieusunięcie może prowadzić do uszkodzenia pralki oraz znajdujących się w jej pobliżu przedmiotów i mebli. Prosimy o dokładne przeczytanie rozdziału „Blokady transportowe”.
- ❐ Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej/hydraulicznej muszą być wykonywane przez uprawnionego montera.
- ❐ Należy upewnić się, że pralka nie stoi na przewodzie zasilającym, a węże nie zostały zgniecione lub uszkodzone.
- ❐ Pralka jest ciężka, więc należy zachować szczególną ostrożność podczas jej przesuwania. **Nigdy** nie należy przesuwać urządzenia trzymając za panel sterujący, drzwiczki lub pojemnik na środki piorące.
- ❐ Jeżeli pralka stoi na wykładzinie podłogowej należy wyregulować nóżki tak, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
- ❐ Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach gospodarstwa domowego. Używanie go niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować ryzyko niebezpieczeństwa dla użytkownika, pralki, znajdujących się w pobliżu mebli itp.
- ❐ Pralkę mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Nie należy zezwalać dzieciom na obsługę urządzenia lub zabawę elementami sterującymi.
- ❐ Nie przeładowywać pralki. Stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Włożenie zbyt dużej ilości bielizny wpływa ujemnie na pracę pralki oraz może spowodować uszkodzenie odzieży.
- ❐ Przed włożeniem bielizny zapiąć guziki, suwaki oraz sprawdzić, czy odzież nadaje się do prania w pralce automatycznej. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży, umieszczonych na metkach.
- ❐ Przed włożeniem do pralki bielizny sprawdzić, czy w kieszeniach, np. spodni nie zostawiono zapalniczek, monet, śrubek itp., gdyż mogą one spowodować zniszczenia.
- ❐ W pralce nie należy prać odzieży zabrudzonej olejem, benzyną, alkoholem lub innymi podobnymi środkami. Jeżeli plamy są usuwane środkami odplamiającymi, należy odczekać z włożeniem bielizny do pralki do momentu całkowitego ulotnienia się tego środka (i dokładnie wypłukać bieliznę).
- ❐ Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetek, koronek, pasków itp) w małych woreczkach lub w poszewce, aby uniknąć przedostania się tych rzeczy pomiędzy bęben, a zbiornik.
- ❐ Plamy z rdzy, atramentu tuszu, trawy itp. należy usunąć przed praniem.
- ❐ Bieliznę z drutami usztywniającymi należy prać w osobnym, zamykanym woreczku lub poszewce.
- ❐ Używać tylko sprawdzonego środka do zmiękczania tkanin. Jego nadmierna ilość może uszkodzić tkaninę.
- ❐ Przed włożeniem bielizny do pralki należy upewnić się, że w bębnie nie znajdują się żadne przedmioty lub zwierzęta domowe.
- ❐ Podczas pracy pralki drzwiczki nagrzewają się do wysokiej temperatury i nie powinno się ich dotykać. Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu pralki podczas jej pracy.
- ❐ Po zakończeniu prania drzwiczki należy pozostawić lekko uchylone, aby uszczelka drzwiczek (fartuch) dłużej zachowała swoją skuteczność. Zapobiegnie to również powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
- ❐ Po zakończeniu prania należy zawsze sprawdzić przez drzwiczki, czy została odpompowana woda. Jeśli po zakończeniu prania w bębnie pozostała woda, należy ją odpompować przed otwarciem drzwiczek (patrz odpowiedni rozdział instrukcji).
- ❐ Po włączeniu pralki nie należy jej pozostawiać bez nadzoru.
- ❐ Po zakończeniu pracy należy wyjąć przewód zasilający z gniazdka (ciągnąc za wtyczkę) oraz zakręcić zawór wodny.
- ❐ Przed pracami konserwacyjnymi i czyszczącymi należy odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
- ❐ Wszelkie modyfikacje urządzenia lub próby dokonywania zmian mogą być niebezpieczne dla użytkownika i spowodować uszkodzenie pralki. Naprawy sprzętu mogą być dokonywane wyłącznie przez personel autoryzowanych placówek serwisowych.
- ❐ Do napraw stosuje się oryginalne części zamienne.
- ❐ Przed złomowaniem urządzenia należy odciąć przewód zasilający pralki. Upewnić się, że dzieci nie będą mogły bawić się przewodem lub wtyczką.

OPIS URZĄDZENIA I PANELU STERUJĄCEGO

Widok urządzenia z przodu

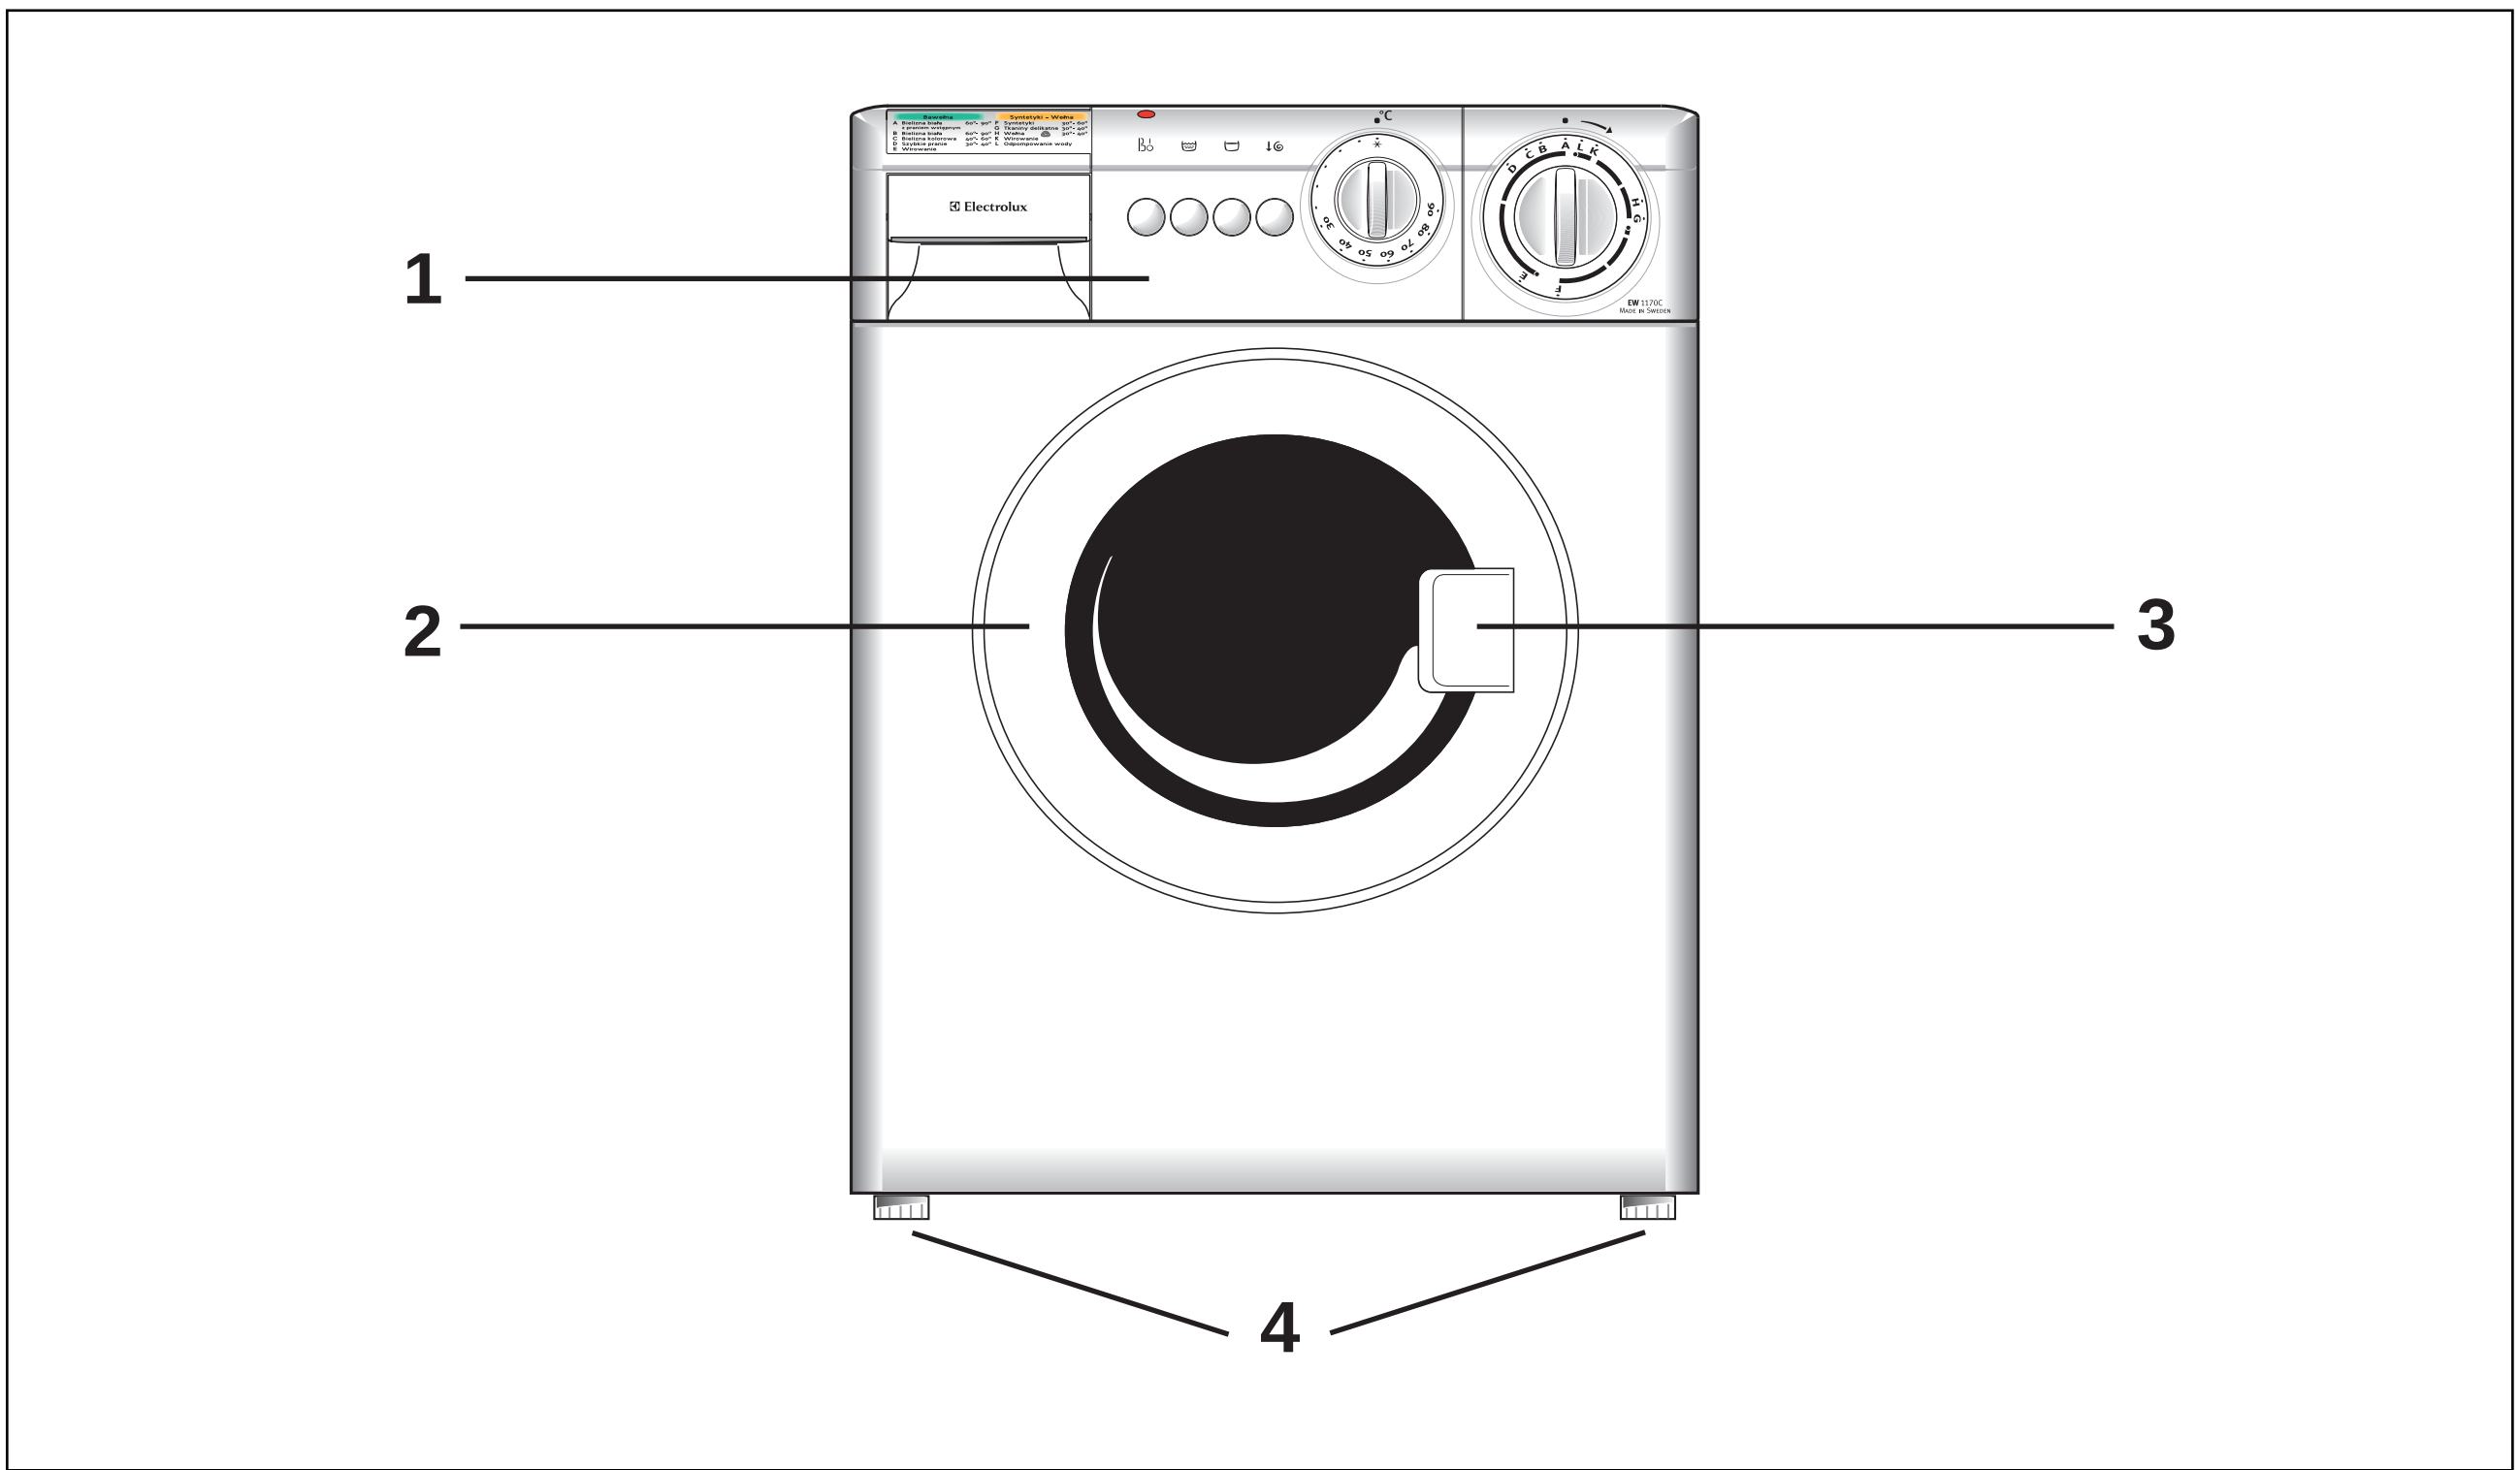


1 Panel sterujący

2 Drzwiczki

3 Uchwyt drzwiczek

4 Nóżki regulacyjne

Widok urządzenia z tyłu

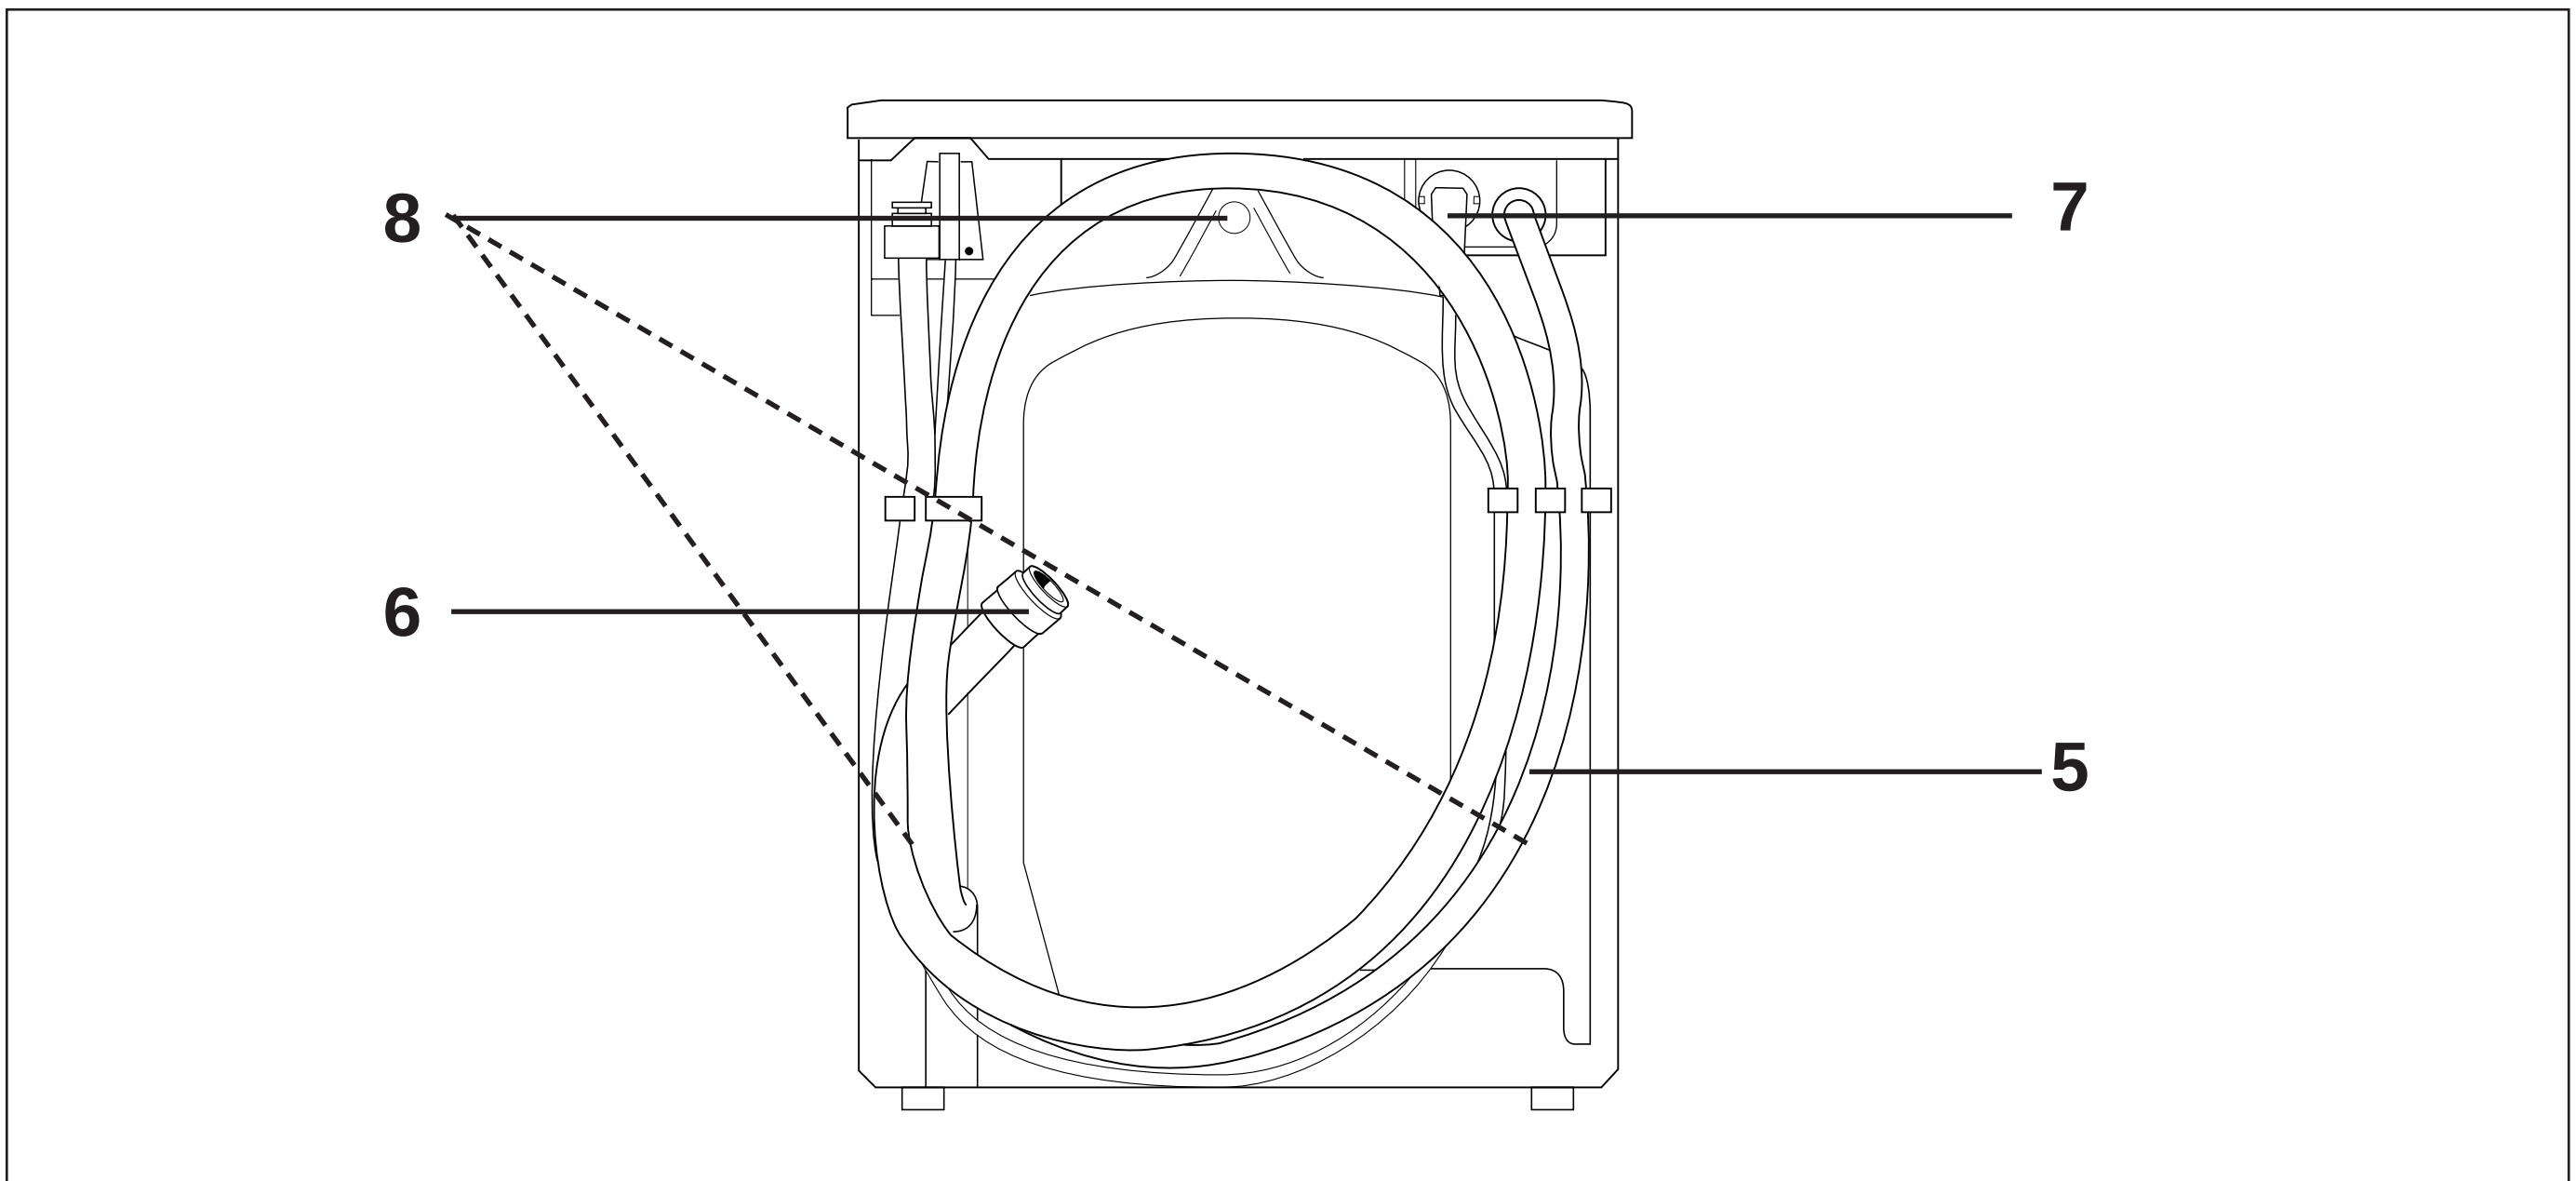

5 Wąż doprowadzający wodę


6 Wąż odprowadzający wodę

7 Przewód zasilający

8 Otwory blokad transportowych

OPIS URZĄDZENIA I PANELU STERUJĄCEGO

Panel sterujący

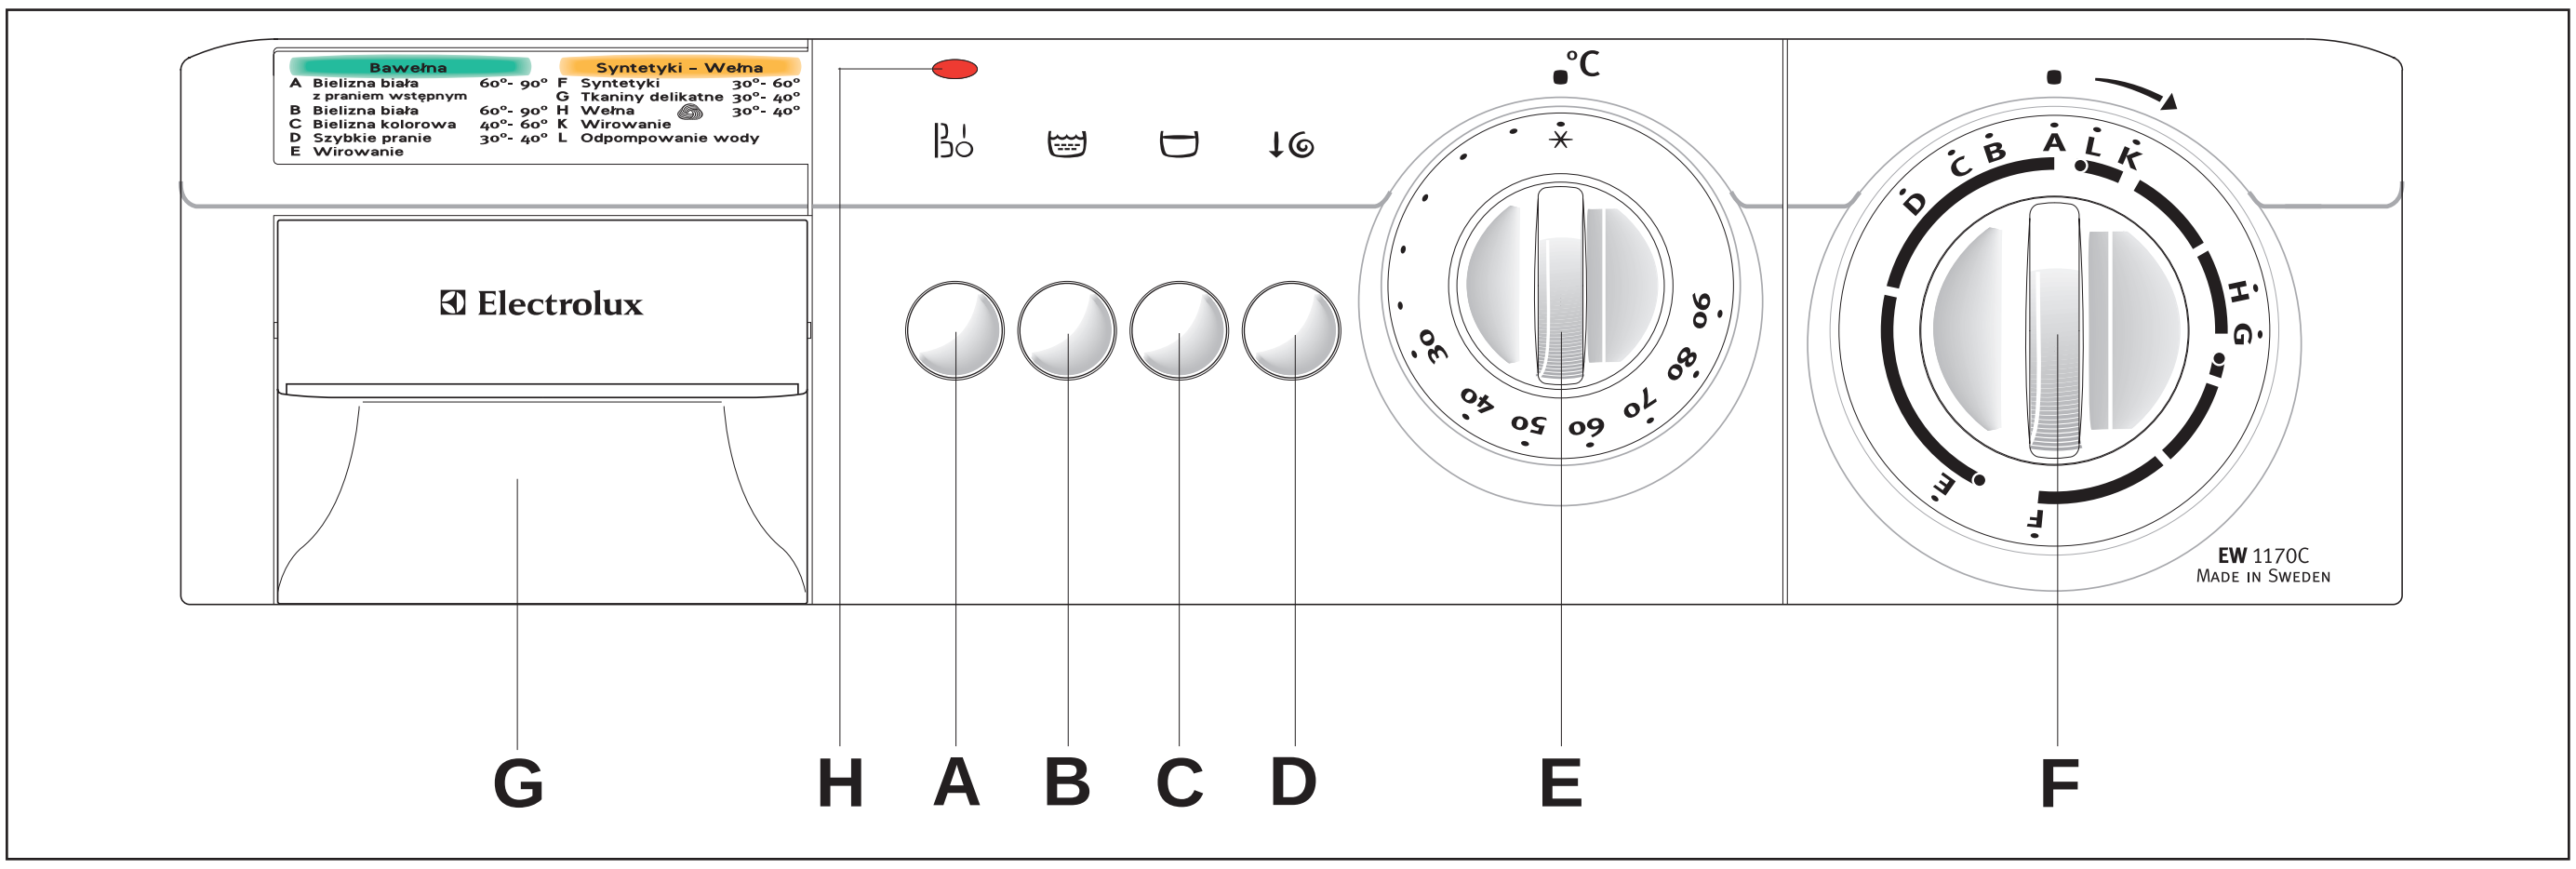

A **Przycisk włączony/wyłączony (ON/OFF)**
Po wyborze programu i temperatury prania należy wcisnąć przycisk, aby uruchomić pralkę. Lampka kontrolna pracy (patrz element H) zacznie się świecić.

B **Przycisk opcyjny**
Wciśnięcie przycisku w przypadku programów prania bawełny spowoduje wykonanie dodatkowego cyklu płukania oraz zwiększenie poziomu wody.

C **Przycisk opcyjny**
Wciśnięcie przycisku spowoduje wstrzymanie pracy pralki na ostatnim płukaniu i zatrzymanie wody w bębnie pralki. Funkcja ta współpracuje z programami dla tkanin syntetycznych, delikatnych i wełnianych i powoduje zmniejszenie efektu gniecenia się bielizny.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na odpompowanie wody i wirowanie, należy wcisnąć ten przycisk powtórnie. Jeżeli zamierzacie Państwo tylko odpompować wodę (bez wirowania bielizny), należy ustawić program L.
Przed ustawieniem pokrętła programatora na cykl wirowania i/lub odpompowania wody zalecamy Państwu:
- włączyć pralkę przyciskiem ON/OFF,
- ustawić pokrętło programatora w pozycji L,
- wcisnąć przycisk ON/OFF powtórnie, aby nastąpiło dokończenie programu.

D **Funkcja dodatkowa**
Wciśnięcie przycisku spowoduje zredukowanie prędkości wirowania:
- dla programów prania bawełny: z 1100 do 600 obrotów na 1 minutę,
- dla programów prania tkanin syntetycznych i delikatnych: z 600 do 400 obrotów na 1 minutę.

E **Pokrętło termostatu**
umożliwia ustawienie temperatury prania pomiędzy ✳ (pranie na zimno) a 90°C. Przy ustawianiu temperatury prania należy wziąć pod uwagę wskazówki producenta odzieży umieszczone na metkach.

F **Pokrętło programatora**
umożliwia ustawienie programu prania, patrz „Tabela programów”.

G **Pojemnik na środki piorące**
z oddzielnymi komorami dla proszku do prania i środka zmiękczającego. Detergent do prania wstępnego należy dozować bezpośrednio do bębna pralki.

H **Lampka kontrolna pracy pralki**
zaświeci się po ok. 5 sekundach od wciśnięcia przycisku włączony/wyłączony (ON/OFF); uaktywnia się blokada drzwi i pralka rozpoczyna pracę. Lampka kontrolna zgaśnie po ok. 2–3 minutach od zakończenia pracy; nastąpi zwolnienie blokady drzwi. Dopiero teraz można otworzyć drzwiczki pralki i wyjąć bieliznę.

EKSPLOATACJA

*Przed pierwszym uzyciem nalezy nastawić pralkę na program G, na 40°C, **bez wkładania bielizny**. W ten sposób upewnicie się Państwo, ze w bębnie pralki nie znajduje się ewentualny kurz lub inne zabrudzenia pochodzące z procesu produkcji. Odmierzyć 100 ml środka do prania i wsypać do bębna pralki. Po zakończeniu programu pralka gotowa jest do uzywania.*

Załadowanie bielizny

Pociągnąć lekko uchwyt drzwi, aby je otworzyć. Włożyć bieliznę (nie splątaną: małe sztuki umieszczać na przemian z dużymi) do bębna pralki. Zalecamy wykorzystanie pełnej pojemności bębna (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Tabeli programów"). W przypadku tkanin bardzo zabrudzonych lub szczególnie delikatnych należy zmniejszać wielkość wsadu.
Pełna wielkość wsadu to wypełniony całkowicie bęben (luźno ułożoną odzieżą). Można także ważyć bieliznę przed włożeniem jej do pralki.
Zamknąć drzwiczki pralki.

Dozowanie detergentu piorącego i zmiękczającego

Ilość używanego detergentu ma wpływ na rezultat prania w każdej pralce automatycznej. Zbyt duża lub zbyt mała ilość środka piorącego może jednakowo ujemnie wpłynąć na efekty prania. Należy używać detergentów przeznaczonych do prania w pralkach automatycznych i przestrzegać wskazówek producenta, dotyczących jego dozowania. W przypadku bardzo zabrudzonej odzieży lub twardej wody należy użyć większej ilości proszku do prania. Mniejszej ilości proszku należy natomiast użyć podczas prania lekko zabrudzonej bielizny lub mniejszego wsadu. Efekt nadmiernego pienienia proszku wskazuje, że użyli Państwo zbyt dużo detergentu.
Do pojemnika na środki piorące należy wsypać proszek do prania zasadniczego i środek zmiękczający.
Środek do prania należy wsypać do większej komory znajdującej się z lewej strony (rys. 1), a płyn zmiękczający wlać do mniejszej komory po prawej stronie (rys. 2).
Nie należy przekraczać oznaczonego maksymalnego poziomu detergentów.
Środek do prania wstępnego należy włożyć bezpośrednio do bębna pralki tuż przed rozpoczęciem prania.


Uruchomienie pralki

Przed uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy:


- drzwiczki są prawidłowo zamknięte,
- wtyczka przewodu zasilającego znajduje się w gniazdku,
- zawór wodny jest odkręcony.

Ustawić temperaturę (rys. 3), wybrać program prania (rys. 4), ewentualnie wcisnąć przyciski opcyjne. Wcisnąć przycisk włączony/wyłączony (ON/OFF). Lampka kontrolna zapali sę po ok. 5 sekundach i nastąpi włączenie blokady drzwi, a pralka rozpocznie pracę.


1

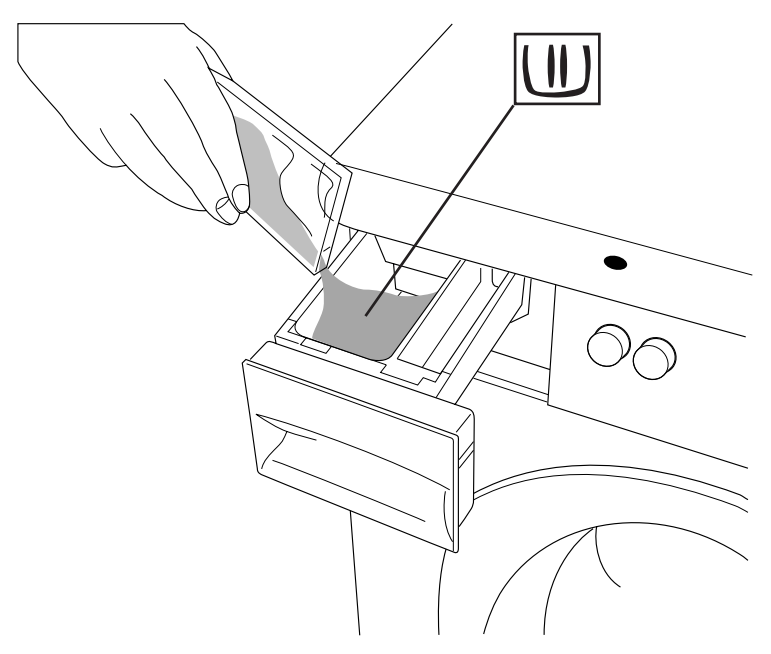

2

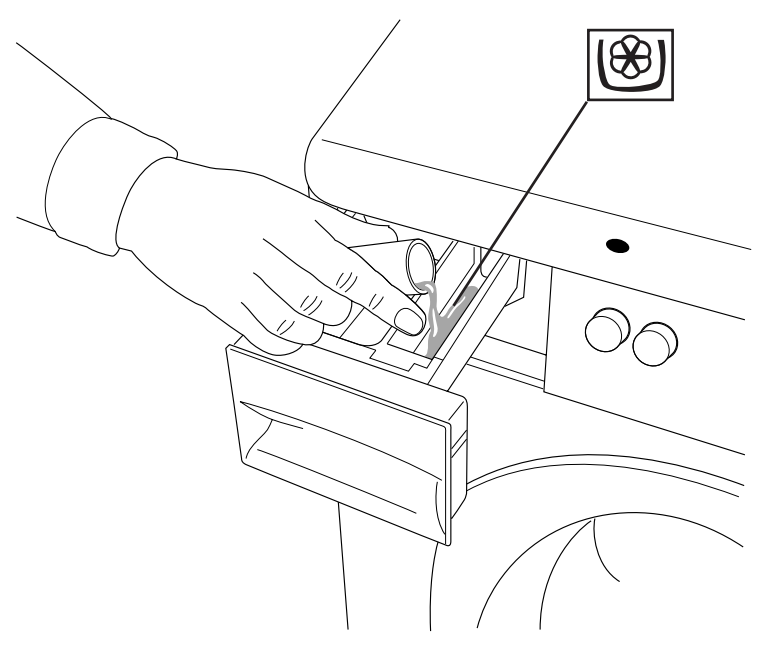

3

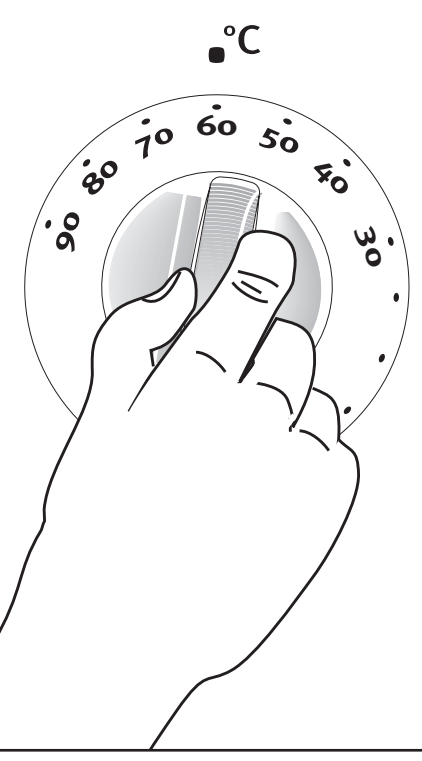

4

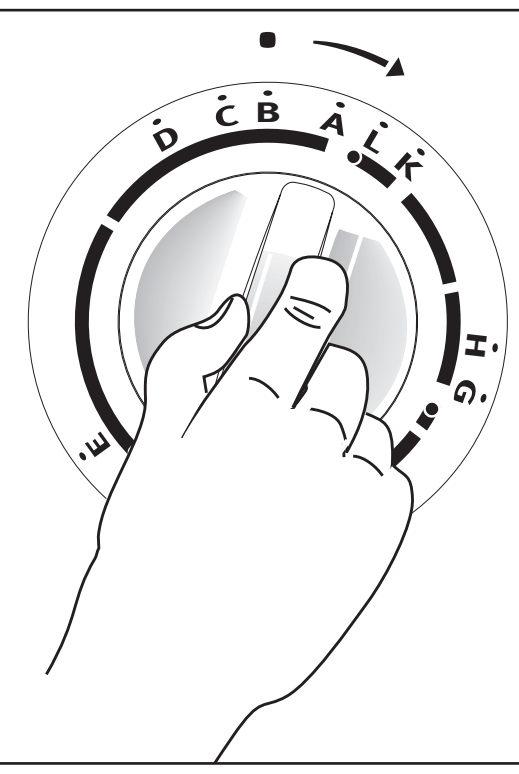


TABELA PROGRAMÓW

Bawełna (waga wsadu: 3,0 kg)

Rodzaj wsadu	Stopień zabrudzenia	Program	Temperatura	Orientacyjny czas trwania programu	Przebieg programu
Biała bielizna	Mocno zabrudzona	A	90	~147	Pranie wstępne, pranie zasadnicze 90°C; 3 cykle płukania; wirowanie 1100 obr./min.
Biała bielizna	Średnio zabrudzona	B	90	~135	Pranie zasadnicze 90°C; 3 cykle płukania; wirowanie 1100 obr./min.
Bielizna kolorowa	Średnio zabrudzona	B	60	~135	Pranie zasadnicze 60°C; 3 cykle płukania; wirowanie 1100 obr./min.
Bielizna kolorowa	Średnio zabrudzona	C	40	~110	Pranie zasadnicze 40°C; 3 cykle płukania; wirowanie 1100 obr./min.
Szybkie pranie	Lekko zabrudzona	D	40	~91	Szybkie pranie zasadnicze 40°C; 3 cykle płukania; wirowanie 1100 obr./min.
Wirowanie		E		~8	**Odpompowanie wody; wirowanie 1100 obr./min.**
Odpompowanie wody		L		~2	**Odpompowanie wody**

TABELA PROGRAMÓW

Tkaniny syntetyczne i delikatne (waga wsadu: 1.0 kg)

Tkaniny wełniane (waga wsadu: 0.7 kg)

Rodzaj wsadu	Stopień zabrudzenia	Program	Tempe-ratura	Orienta-cyjny czas trwania programu	Przebieg programu
Syntetyki	Średnio zabrudzone	**F**	**60**	~74	Pranie zasadnicze 60°C; 3 cykle płukania; wirowanie 600 obr./min.
Syntetyki	Średnio zabrudzone	**F**	**40**	~74	Pranie zasadnicze 40°C; 3 cykle płukania; wirowanie 600 obr./min.
Tkaniny delikatne	Średnio zabrudzone	**G**	**30-40**	~56	Pranie zasadnicze 30–40°C; 3 cykle płukania; wirowanie 600 obr./min.
Wełna	Średnio zabrudzona	**H**	**✳-30**	~50	Pranie zasadnicze ✳ – 30°C; 3 cykle płukania; wirowanie 600 obr./min.
Wirowanie		**K**		~8	Odpompowanie wody; wirowanie 600 obr./min.
Odpompo-wanie wody		**L**		~2	Odpompowanie wody

„Stop z wodą w pralce" – jest to funkcja dodatkowa, współpracująca z programami dla prania tkanin delikatnych, syntetycznych i wełnianych. Aby zatrzymać wodę w pralce, należy wcisnąć przycisk na panelu sterującym. „Stop z wodą w pralce" oznacza zatrzymanie wody z ostatniego płukania w bębnie pralki, aby zminimalizować efekt gniecenia się tkanin.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na odpompowanie wody i wirowanie, należy wcisnąć ten przycisk powtórnie.
Jeżeli zamierzacie Państwo tylko odpompować wodę (bez wirowania bielizny), należy ustawić program L.
Przed ustawieniem pokrętła programatora na cykl wirowania i/lub odpompowania wody zalecamy Państwu:

- wyłączyć pralkę przyciskiem ON/OFF,
- ustawić pokrętło programatora w pozycji L,
- wcisnąć przycisk ON/OFF powtórnie, aby nastąpiło zakończenie programu.

KONSERWACJA

Obudowa


Obudowę można myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego preparatu czyszczącego. Następnie przetrzeć suchą szmatką.
Uwaga: Do czyszczenia nie wolno stosować alkoholu i rozpuszczalników.

⚠ Nie należy używać środków czyszczących, które zawierają alkohol, rozpuszczalniki itp.


Pojemnik na środki piorące

Środki piorące i zmiękczające z czasem osadzają się na pojemniku i dlatego należy co jakiś czas przeczyścić pojemnik pod strumieniem bieżącej wody.
Pojemnik można całkowicie wyjąć naciskając małą dźwignię widoczną w tylnej części pojemnika (rys. 1, 2).
We wnęce na pojemnik z czasem może nagromadzić się proszek do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wnęki, np. szczoteczką do zębów (rys. 3).
Po wyczyszczeniu komory i dozownika należy nastawić krótki program prania (bez wkładania bielizny), aby oczyścić wnętrze pralki.


1

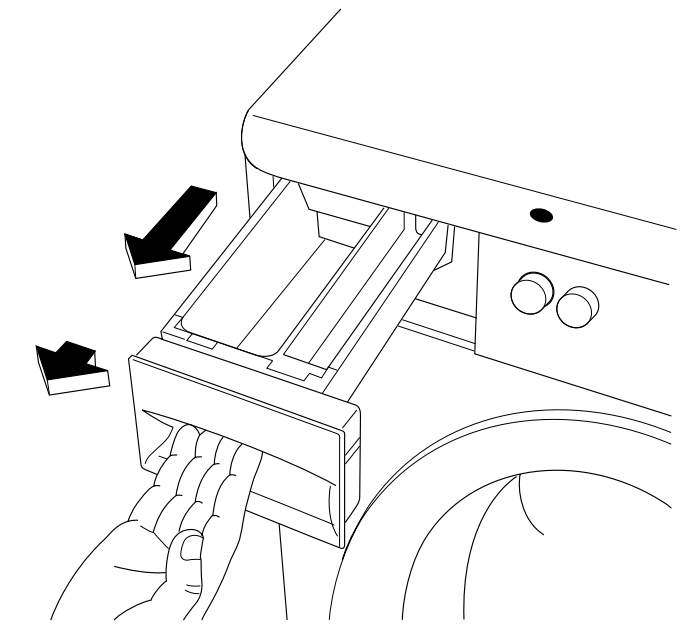

2

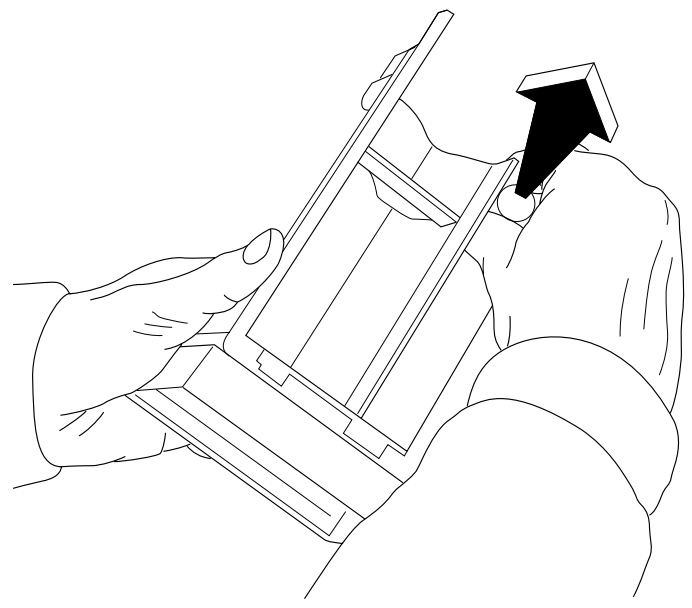

3

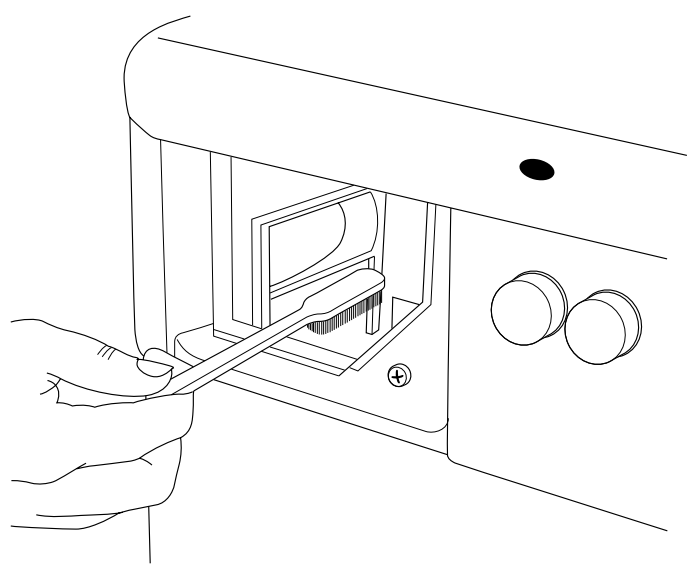

Czyszczenie elementów wewnętrznych

Jeżeli często są wykonywane programy prania w niskich temperaturach i/lub używacie Państwo małej ilości detergentu, należy czyścić wnętrze pralki raz na miesiąc. Zapobiega to tworzeniu się osadów lub nieprzyjemnego zapachu.
Należy wsypać maksymalną ilość środka do prania i ustawić program na najwyższą temperaturę (bez wkładania bielizny).

Przechowywanie pralki w niskich temperaturach

Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 0°C, należy wykonać następujące czynności:

- Zakręcić zawór wodny,
- Odkręcić wąż dopływowy,
- Włączyć na chwilę program prania,
- Końcówkę węża odpływowego umieścić w misce, na podłodze,
- Włączyć na krótko program odpompowania;
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka,
- Przykręcić ponownie wąż dopływowy, a odpływowy włożyć na swoje miejsce.

W ten sposób upewnicie się Państwo, że wewnątrz urządzenia nie ma już wody, która mogłaby zamarznąć i uszkodzić pralkę. Należy pamiętać, że temperatura pomieszczenia musi wynosić powyżej 0°C wtedy, gdy będziecie Państwo chcieli uruchomić pralkę ponownie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

Zarówno rodzaj, jak i ilość detergentu wpływają na ostateczny rezultat prania. Używanie zbyt dużej ilości środka piorącego jest niepotrzebne, a poza tym wpływa ujemnie na środowisko naturalne. Nawet środki ulegające biodegradacji zawierają substancje, które burzą równowagę w środowisku.

Należy używać środków o dobrej jakości, przeznaczonych do pralek automatycznych.

Zalecamy przestrzeganie i branie pod uwagę:

- ilości środków piorących zalecanych przez producenta,
- wielkości wsadu,
- stopnia zabrudzenia odzieży,
- poziomu twardości wody.

Proszek do prania

Nasypać do pojemnika przed rozpoczęciem programu. Używać środków właściwych dla tkanin białych, kolorowych, delikatnych i wełny.

Płynny środek do prania

W przypadku programów o niskiej lub średniej temperaturze prania można używać odpowiednich płynów (zamiast proszku). Płyn należy wlać do pojemnika tuż przed rozpoczęciem pracy pralki.

Płyn zmiękczający

Środki zmiękczające należy wlać do komory pojemnika. Zalecamy ich używanie szczególnie wtedy, gdy prana bielizna ma być później suszona w suszarce. Eliminuje to efekt „elektryzowania się" odzieży.

Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży

Poniższe symbole pojawiają się na metkach odzieży i pozwolą Państwu wybrać programy najwłaściwsze dla pranej bielizny.

Pranie zasadnicze PRANIE Pranie delikatne	90° Maksymalna temperatura prania 90°C 90°	60° Maksymalna temperatura prania 60°C 60°	40° Maksymalna temperatura prania 40°C 40°	30° Maksymalna temperatura prania 30°C 30°	Prać ręcznie	Nie prać

CHLOROWANIE	cl Wybielanie w zimnej wozie	Nie wybielać

PRASOWAĆ	Prasować w temperaturze maksymalnej 200°C	Prasować w temperaturze maksymalnej 150°C	Prasować w temperaturze maksymalnej 100°C	Nie prasować

CZYŚCIĆ CHEMICZNIE	A Czyszczenie zwykłe	P Czyścić nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R 111 & R 113	F Czyścić petrolem, czystym alkoholem iR 113	Nie czyścić chemicznie

SUSZYĆ	Suszyć na płasko	Suszyć na sznurze	Suszyć przypięte klipsami	w wysokiej temperaturze w niskiej temperaturze Suszyć w suszarce bębnowej	Nie suszyć w suszarce bębnowej

CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE PRACUJE?

Usterki, które można usunąć we własnym zakresie

■ Usterka	❏ Prawdopodobna przyczyna
■ **Pralka nie daje się uruchomić**	❏ Sprawdzić, czy wciśnięto przycisk ON/OFF – włączony/wyłączony. ❏ Sprawdzić, czy drzwiczki są zamknięte. ❏ Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego znajduje się w gniazdku oraz czy jest w nim napięcie. ❏ Sprawdzić, czy nie przepalił się bezpiecznik. ❏ Sprawdzić, czy pokrętło programatora jest ustawione na właściwej pozycji. ❏ Sprawdzić, czy zawór wodny jest odkręcony.
■ **Pralka nie pobiera wody**	❏ Sprawdzić, czy zawór wodny jest odkręcony. ❏ Sprawdzić w innych kranach, czy dopływ wody nie został przerwany. ❏ Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest zagnieciony. ❏ Sprawdzić, czy filtr siatkowy węża dopływowego nie jest zatkany. ❏ Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. ❏ Sprawdzić, czy ciśnienie wody jest odpowiednio wysokie.
■ **Pralka pobiera wodę, która samoczynnie wylewa się wężem odpływowym**	❏ Sprawdzić, czy wąż odpływowy jest umieszczony dostatecznie wysoko od poziomu podłogi. Jeśli nie, należy przeczytać wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
■ **Pralka nie odpompowywuje wody/nie wiruje**	❏ Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagnieciony. ❏ Sprawdzić, czy wąż odpływowy został zainstalowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. ❏ Sprawdzić, czy wciśnięto przycisk „Stop z wodą w pralce”.
■ **Woda wylewa się na podłogę**	❏ Sprawdzić, czy nie dali Państwo za dużej ilości proszku. ❏ Sprawdzić, czy użyli Państwo proszku przeznaczonego do prania w pralkach automatycznych. Jeżeli proszek za bardzo się pieni, wtedy woda zacznie wyciekać. ❏ Sprawdzić, czy połączenie węża dopływowego z zaworem czerpalnym jest szczelne i nie przecieka – należy to sprawdzić dotykając ręką, gdyż można nie zauważyć kropel wody. ❏ Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie został zniszczony. ❏ Sprawdzić, czy pojemnik na proszek został prawidłowo założony.
■ **Pralka dostaje wibracji i pracuje za głośno**	❏ Sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia transportowe oraz elementy opakowania zostały usunięte. ❏ Sprawdzić, czy pralka nie stoi zbyt blisko ściany lub innych mebli. ❏ Sprawdzić, czy pralka jest dobrze wypoziomowana, czy stoi prawidłowo na czterech nóżkach.
■ **Drzwiczki nie dają się otworzyć**	❏ Sprawdzić, czy działa jeszcze blokada drzwi (program jest w trakcie pracy, lampka kontrolna się świeci). Nie należy otwierać drzwiczek na siłę, jeśli blokada nie została jeszcze zwolniona.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	Wysokość Szerokość Głębokość	67 cm 49.5 cm 51.5 cm
WAGA	(Netto)	54 kg
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ BĘBNA	Bawełna i len Syntetyki, tkaniny delikatne Wełna	3.0 kg 1.0 kg 0.7 kg
CIŚNIENIE WODY	Minimalne Maksymalne	5 N/cm^2 100 N/cm^2
POJEMNOŚĆ BĘBNA		27 litrów
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA	Maksymalna	1100 obrotów/1 minutę
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Napięcie Maks. pobór mocy Minimalne zabezpieczenie	220-230V/50Hz 1900 W 10 A

SERWIS


Serwis i części zamienne

Jeśli po wykonaniu opisanych czynności sprawdzających pralka nadal nie funkcjonuje, usterkę należy zgłosić w autoryzowanym punkcie serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki należy podać model, typ i numer seryjny urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.

Ustawienie i wypoziomowanie


Pralkę należy ustawić na równym i twardym podłożu. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu pomiędzy pralką, a ścianą, meblami lub innymi sprzętami. Urządzenie musi stać równomiernie na czterech nóżkach. Ustawić urządzenie w wybranym miejscu i wypoziomować przez odpowiednie wyregulowanie nóżek (rys. 1).

Pewne wibracje podczas wirowania są nie do uniknięcia, zwłaszcza jeśli pralka stoi na nieodpowiednim podłożu.
Konieczne jest zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza, dlatego też nie zaleca się ustawiania urządzenia na grubych dywanach. Nie podkładać pod pralkę kartonów, drewna i innych podobnych materiałów, aby wyrównać np. krzywą podłogę.

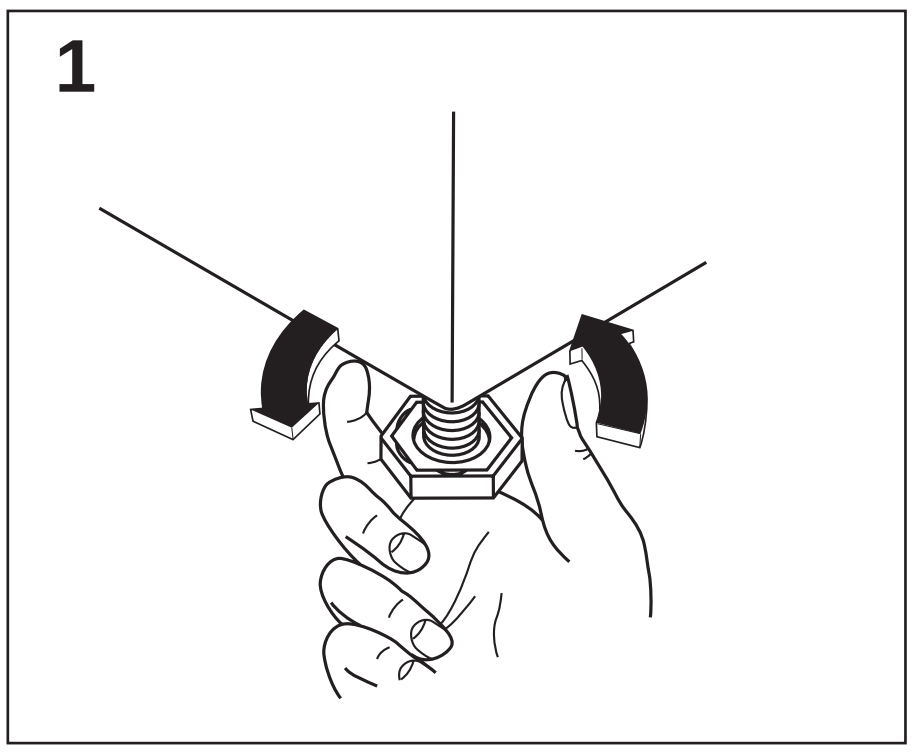


Podłączenie węża dopływowego wody

Podłączyć wąż dopływowy do zaworu zakończonego gwintem 3/4" (rys. 2).

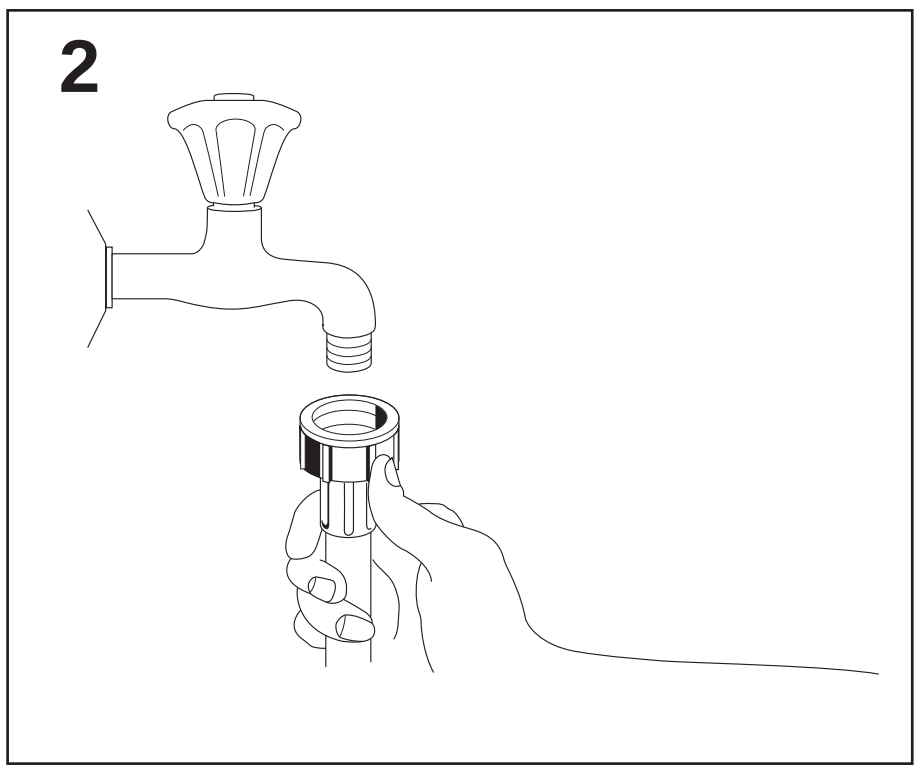

Węża dopływowego nie wolno przedłużać. W przypadku jeśli wąż dopływowy wody, będący na wyposażeniu pralki, okaże się za krótki, należy zastąpić go innym, odpornym na wysokie ciśnienie wody.

Koniec węża znajdujący się bezpośrednio przy pralce może być przykręcany w dowolnym kierunku. W celu ustawienia węża w odpowiedniej pozycji należy poluzować nakrętkę węża, a następnie przykręcić ją tak, aby nie wyciekała woda.(rys. 3)

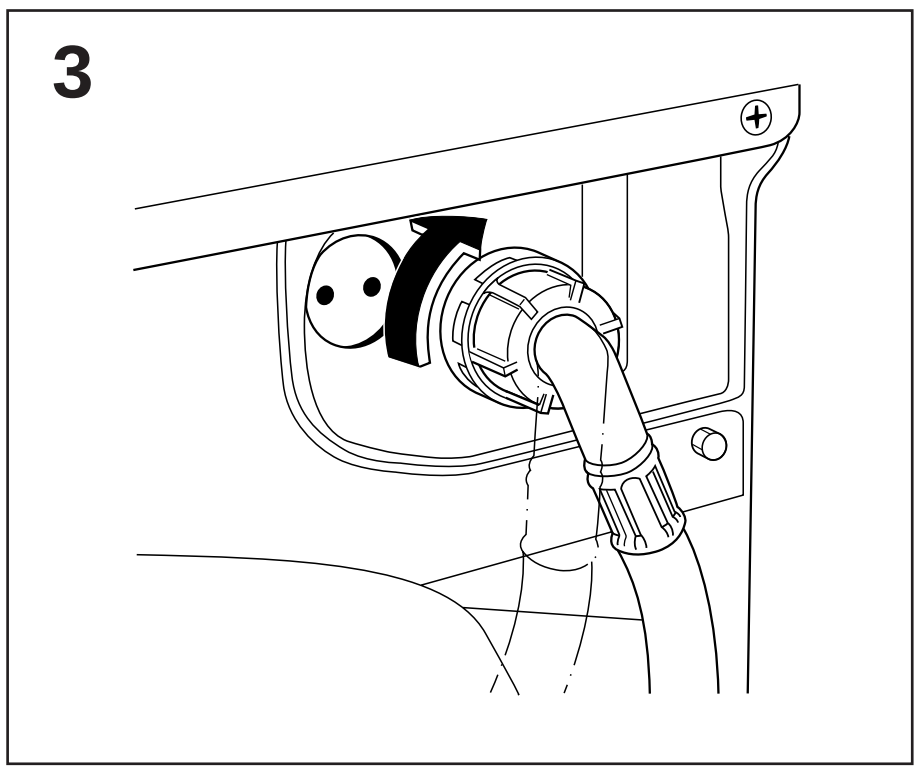

INSTALACJA

Podłączenie węża odpływowego wody

Koniec węża odpływowego można umocować na trzy następujące sposoby:


Zawiesić koniec węża na krawędzi wanny lub umywalki za pomocą kolanka będącego na wyposażeniu pralki.
Uważać, aby podczas odpływu wody wąż nie spadł z krawędzi. W tym celu należy przymocować go sznurkiem do zaworu lub haka na ścianie (rys. 1).

Wąż zamontować do rozgałęzienia syfonu umywalki.
Rozgałęzienie rury musi znajdować się powyżej syfonu tak, aby kolanko węża znajdowało się min. 60 cm nad podłogą (rys. 2).


Wąż zamontować do rury odpływowej instalacji kanalizacyjnej.
Zaleca się założenie rury odpływowej w pozycji pionowej. Rura nie może być niższa niż 450 mm i wyższa niż 800 mm.
Koniec węża odpływowego musi mieć **wentylację,** tzn. średnica wewnętrzna rury musi być większa od średnicy zewnętrznej węża (rys. 3). Koniec węża odpływowego należy umieścić nie głębiej niż 50 mm. Przymocować w tej pozycji za pomocą kolanka będącego na wyposażeniu pralki.

Wąż może być przedłużony maksymalnie do 3,5 m.
Wąż dopływowy nie może być zagięty. Średnica węża przedłużającego musi być identyczna jak wewnętrzna średnica oryginalnego węża. Do przedłużenia należy użyć odpowiedniego elementu łączącego. Wąż przedłużający powinien leżeć na podłodze, może być uniesiony tylko przy odpływie wody.(rys. 4).


1

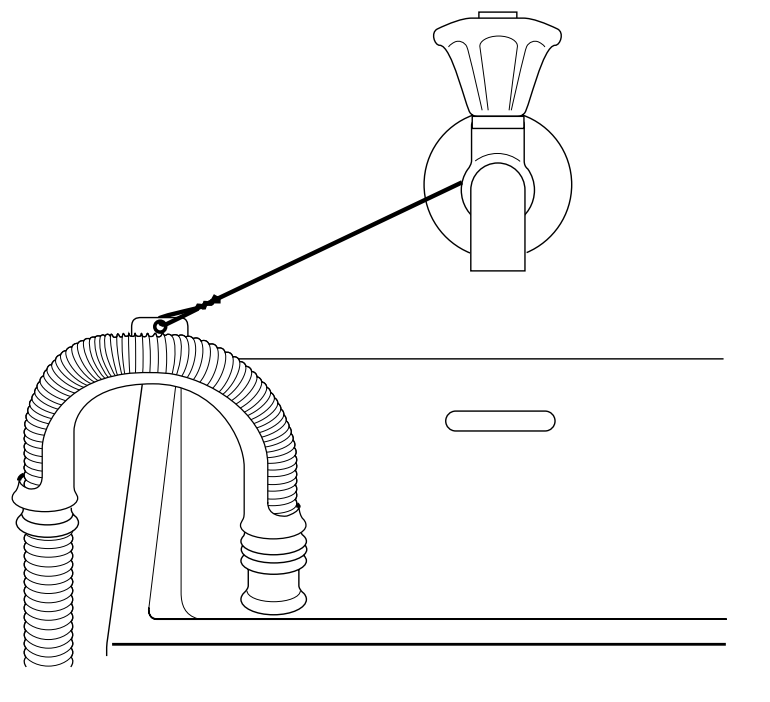


2

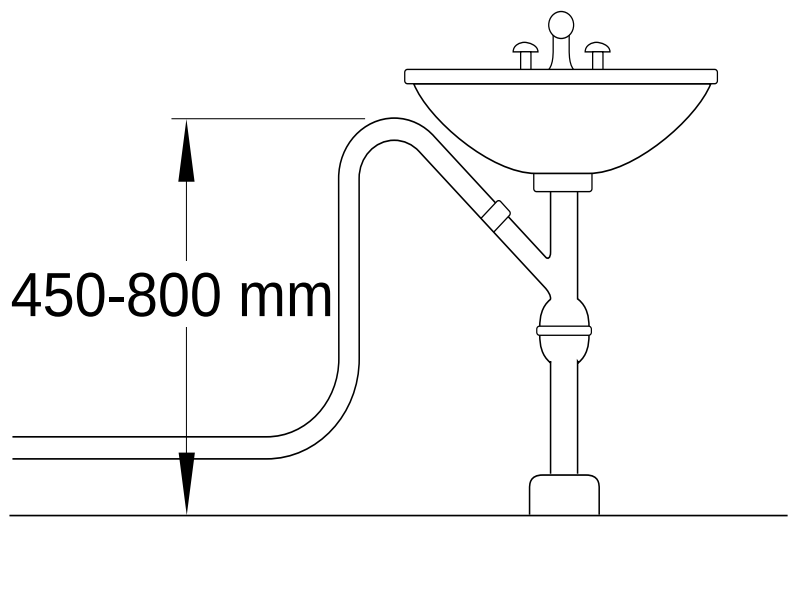

3

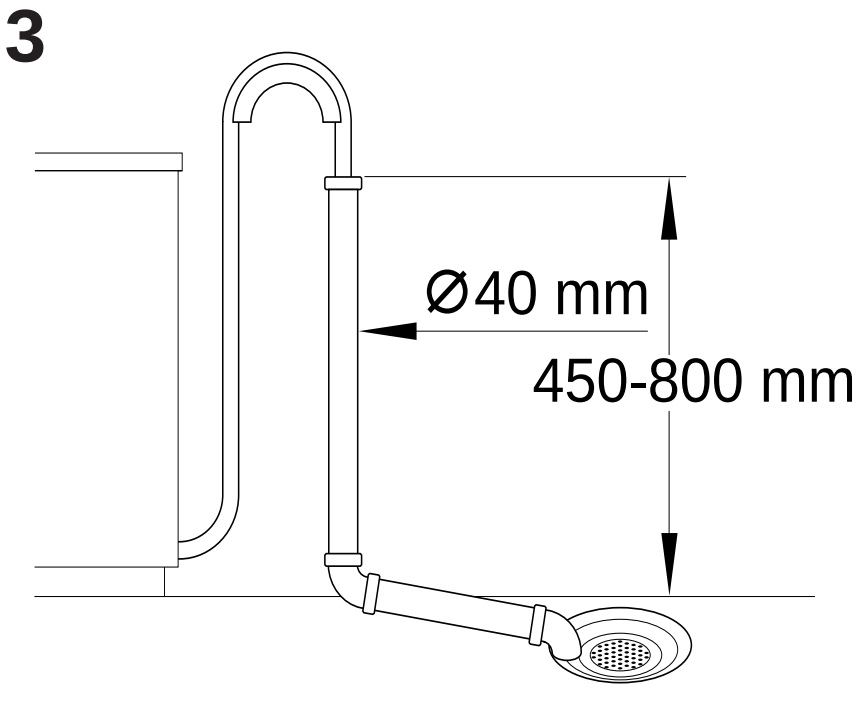

4

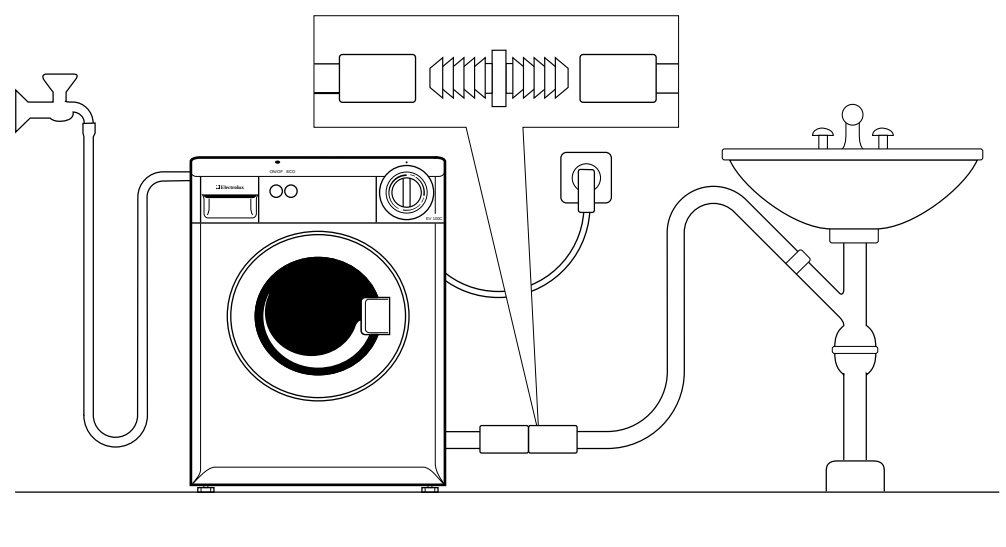

Podłączenie do zasilania elektrycznego

Pralka przystosowana jest do napięcia prądu przemiennego 220–230V i częstotliwości 50 Hz (10A). Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna w miejscu eksploatacji odpowiada parametrom umieszczonym na tabliczce znamionowej. Upewnić się, czy instalacja wytrzyma obciążenie jeszcze jednym urządzeniem elektrycznym.
Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Przewód zasilający może być wymieniony tylko w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

⚠ Podłączenia na stałe może dokonać jedynie elektryk z uprawnieniami.

AGB 04-01